



Solidcom SE

작동 안내

V1.0

머리말

현장 커뮤니케이션을 위해 **Solidcom SE**를 선택해 주셔서 감사합니다. 무선 인터콤 시스템을 사용한 적이 없다면 업계에서 가장 흥미로운 제품 중 하나를 경험하시게 될 것입니다. 이 작동 안내에서는 제품을 시작하는 방법을 알려드립니다.

[KO] 이 빠른 가이드를 주의 깊게 읽으십시오. 즐거운 경험이 되시길 바랍니다. 작동 안내 정보를 다른 언어로 알아보려면 아래 QR 코드를 스캔하십시오.




구성



마스터 헤드셋(브라운)




원격 헤드셋(검은색)

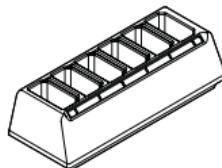

6슬롯 충전 베이스



리튬이온 배터리 팩 770



USB-A-USB-C 케이블




шу자 스티커 01



작동 안내 및 구성품 목록




보증 카드 및 규정 준수 정보

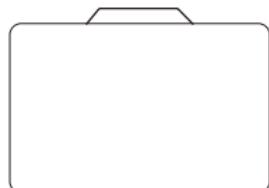


휴대용 케이스

참고: 구성품의 수량은 구성품 목록에 명시된 제품 구성에 따라 다릅니다.

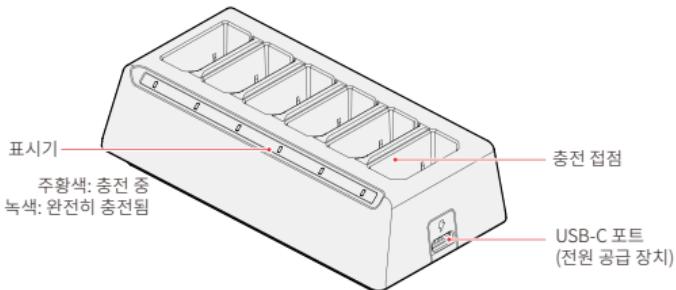

표시기 소개

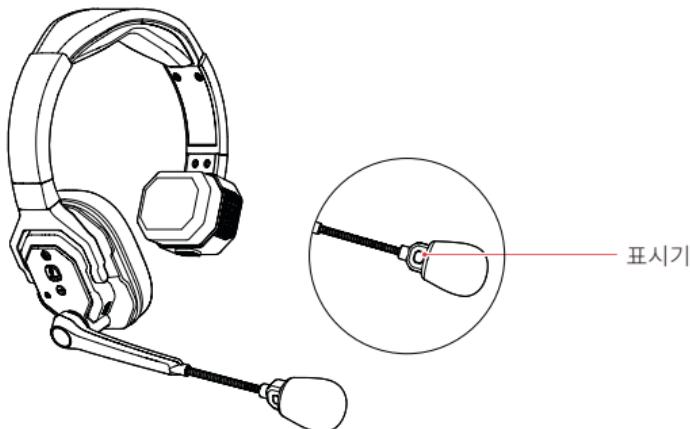

- ① 연결 끊김*: 녹색 표시등이 천천히 깜박임
- ② 페어링: 빠르게 깜박이는 녹색 표시등
- ③ 통화 상태: 녹색 불 켜짐
- ④ 음소거 상태: 빨간색 표시등 계속 켜짐
- ⑤ 배터리 부족: 빨간색 표시등이 천천히 깜박임
- ⑥ USB-C 충전:

- A. 전원이 켜진 상태에서 충전 중: 노란색 표시등이 3초 동안 천천히 깜박이다가 이전 표시등으로 돌아감
- B. 전원이 꺼진 상태에서 충전 중: 노란색 표시등이 천천히 깜박임
- ⑦ USB-C 완전히 충전됨: 노란색으로 켜짐
- ⑧ 업그레이드 중: 빨간색과 녹색 표시등이 번갈아 깜박임


알림음 소개

- ① Low Battery: 배터리 수준이 낮음
- ② Ding: 최대 볼륨
- ③ Tick: 마이크 위치의 마이크 봄 켜짐 또는 꺼짐
- ④ Connected: 장치가 연결됨
- ⑤ Disconnected: 장치 연결이 끊어짐
- ⑥ Unmuted: 마이크 켜짐
- ⑦ Muted: 마이크 꺼짐

* 연결이 끊어진 동안 원격 헤드셋은 녹색으로 천천히 깜박이는 반면 마스터 헤드셋은 녹색으로 계속 켜져 있습니다.

① 배터리 설치 및 제거

- 설치를 위해 배터리를 배터리 함에 넣습니다. 배터리 함 버튼을 누르면 배터리가 튀어 나와 분리됩니다.


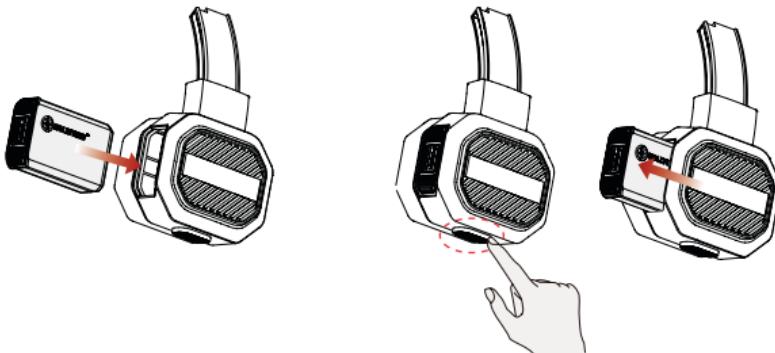


② 장치를 켜고 연결을 확인하는 중



- 전원 스위치를 전환하여 헤드셋을 켭니다.
- 깜박이는 녹색에서 녹색으로 바뀌는 표시등은 성공적인 연결을 나타냅니다.
- 마스터 헤드셋에는 갈색 헤드밴드가 있고 원격 헤드셋에는 검은색 헤드밴드가 있습니다.

③ 마이크 켜기

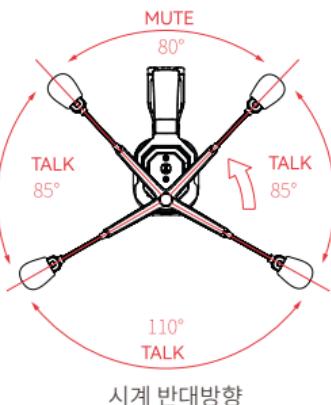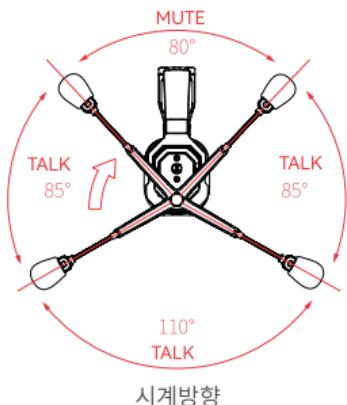


④ 작업 시작

헤드셋 페어링

모든 원격 헤드셋은 공장에서 마스터 헤드셋과 함께 사전 설정되어 있으므로 전원을 켜면 사용할 준비가 되었습니다. 페어링은 기존 시스템에 새 헤드셋을 추가할 때만 필요합니다. 페어링하는 동안 마스터 헤드셋과 모든 원격 헤드셋의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

1. 마스터 헤드셋과 원격 헤드셋 모두에서 볼륨 + 버튼을 5초 동안 길게 누르면 표시등이 빠르게 깜박입니다.
2. 표시등이 계속 켜져 있으면 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.

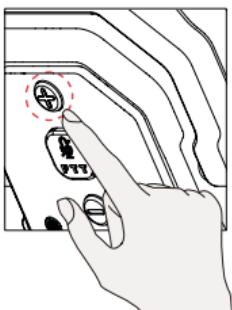

사양

제품 이름	Solidcom SE 싱글 이어 헤드셋
LOS 범위	1,100피트(350m)
작동 주파수	2.4 GHz
변조 모드	GFSK
전송 전력	≤ 20dBm
접수 감도	-92dBm
배터리 용량	770mAh(2.926Wh)
충전 시간	<3시간
주파수 응답	150Hz~7kHz(±10dB)
SNR	>70dB @94dB SPL, 1kHz
왜곡	<1% @94dB SPL, 150Hz~7kHz
마이크 유형	일렉트리트
최대 입력 SPL	>115dB SPL
출력 SPL	98dB SPL(@94dB SPL, 1kHz)
외부 노이즈 캔슬링	>20dB(모든 방향에서)
중량	≈185.2g(배터리 포함)
배터리 수명	10시간
온도	0 - 45°C(작동) -10 - 60°C(보관)

참고: 국가 및 지역에 따라 제품의 작동 주파수 대역 및 무선 전송 전력에 차이가 있을 수 있습니다.

사양

제품 이름	6 슬롯 충전 베이스
포트	USB-C 포트 ; 충전 접점
치수	119.3 × 57.6 × 34.6mm(4.7 × 2.3 × 1.4 인치)
중량	91.1g
충전 전력	≤ 10W
전원 공급	4.75~5.25V
충전 전류	≤ 380mA/ 슬롯
충전 시간	<3 시간 (배터리 6 개)
온도	0 - 45°C(작동) -20 - 60°C(보관)

최대 충전 속도로 사용하려면 충전기로 공급되는 전력이 무선 장비에 필요한 최소 1.5와트에서 최대 3와트 사이여야 합니다.

면책 조항

안전 예방 조치

배터리 과열 및 폭발을 방지하기 위해 가열 장치 (전자레인지 , 인덕션 , 전기 오븐 , 전기 히터 , 압력솥 , 온수기 , 가스레인지)를 포함하여 이에 국한되지 않음) 근처 또는 내부에 장치를 두지 마십시오 . 제품과 함께 제공된 정품 충전기 , 데이터 케이블 및 배터리를 사용하세요 . 승인되지 않았거나 호환되지 않는 충전기 , 데이터 케이블 또는 배터리를 사용하면 감전 , 화재 , 폭발 또는 기타 위험이 발생할 수 있습니다 .

지원

제품을 사용하는 동안 문제가 발생하거나 도움이 필요한 경우 다음 방법을 통해 Hollyland 지원팀에 문의하십시오.

 Hollyland User Group

 HollylandTech

 HollylandTech

 HollylandTech

 support@hollyland.com

 www.hollyland.com

고지:

모든 저작권은 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.가 보유합니다. Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.의 서면 승인 없이 어떤 조직 또는 개인도 설명 또는 이미지 콘텐츠의 일부 또는 전부를 복사 또는 복제할 수 없으며 어떠한 형태로도 배포할 수 없습니다.

상표 고지:

모든 상표는 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.의 소유입니다.

참고:

제품 버전 업그레이드 또는 기타 다른 사유로 이 작동 안내는 수시로 업데이트됩니다. 달리 동의하지 않는 한 이 문서는 사용을 위한 가이드로만 제공되는 것입니다. 이 문서의 모든 진술, 정보 및 권장 사항은 어떠한 형태로도 명시적 또는 묵시적인 보증을 포함하지 않습니다.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

제조업체: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

주소: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, 중국

제조 국가: 중국

P/N:3003080632